


UV-C UNO / DUO

Container - Desinfektions – Schleuse

SANMANN

Wäschereianlagen und Systemtechnik

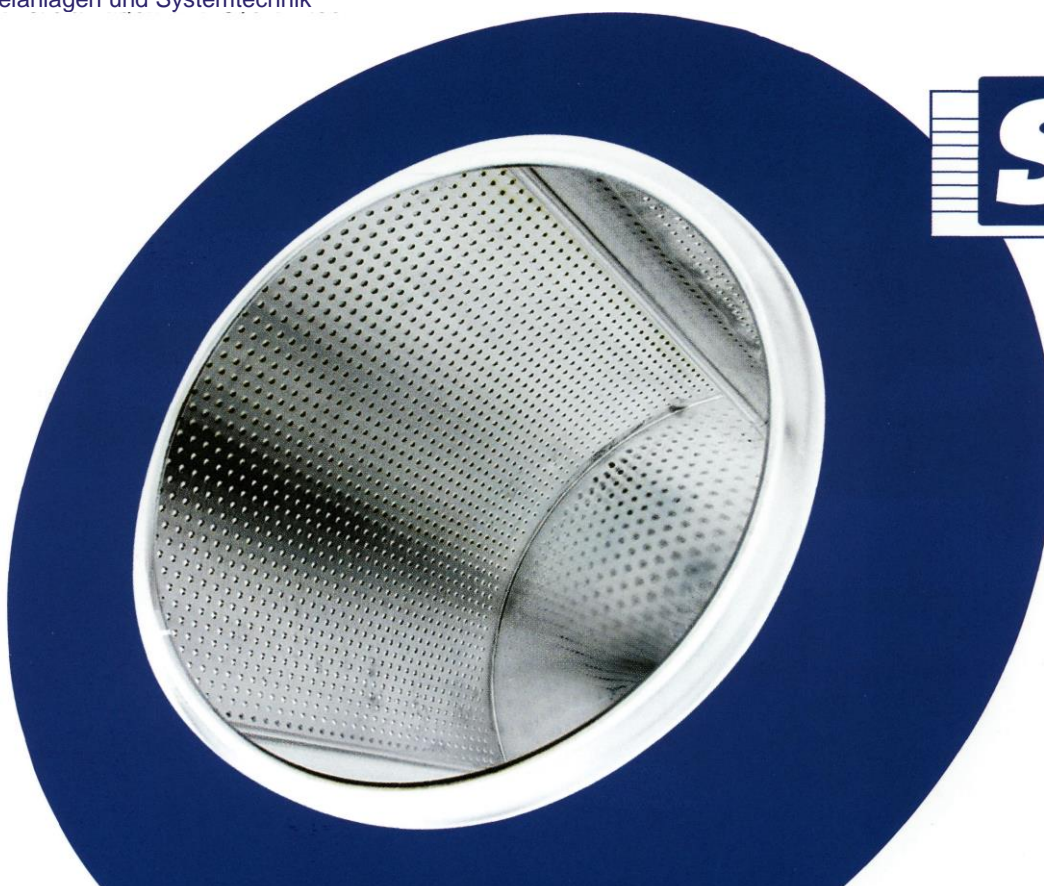

www.sanmann-service.org
www.zoellner-clean.de

WÄSCHEREIANLAGEN & SYSTEMTECHNIK

Container – Desinfektions – Schleuse UV-C UNO / DUO

Die einfache Art der Container - Hygiene

Als Plug and Play Konzept

Auspacken Anschließen Desinfizieren

Die UNO für 1 St. Gittercontainer

ca. 5 – 10 Container / Stunde

Die DUO für 2 St. Gittercontainer

ca. 10 – 20 Container / Stunde

Die Kabine



- Rahmen und Wände komplett aus Edelstahl mit einer Reflektierenden Spezialfolie Beschichtet
- Lange Lebensdauer
- Stabiler Rammschutz gegen Beschädigungen der Wände und UV-C Röhren
- Anfahrschutz des Rolltores auf der Reinen Seite Innen

Die Steuerung



- SPS Steuerung mit Farb Touch-Display in der Größe 4,5"
- 2 Desinfektionsprogramme zur Auswahl
- Fehler- und Statusmeldungen
- Überwachung der Desinfektionszeit und Laufzeit der Röhren
- Anpassbare Programmzeiten
- Service und Wartungsfunktionen
- **Vollautomatischer Programmablauf** nach Start.
- **3 St. Not Halt Taster**

Die Desinfektion



- Desinfektion mit UV-C Röhren
- Absolut Trocken
- Nahezu Sterile Bedingungen
- Kein Abfluss Notwendig
- Keine Abluft Notwendig
- Keine Reinigung der Düsen
- Geringer Wartungsaufwand
- keine Beeinträchtigung der Atemwege des Personals
- positive Außenwirkung bei Audits von Kunden / Neukunden /
- keine Rückstände
- keine Verklebungen

Teile Dieses Produktes werden durch Patente Geschützt.

Mehr als nur Container Desinfizieren

Das Rolltor



- Stabile Rolltore aus Aluminium
- Spezialmotoren mit **elektronischer Lastüberwachung** und Unterfahrschutz
- Geringer Wartungsaufwand

Die UV-C Desinfektionsschleuse der Serie UNO und DUO sind als **Plug and Play** Lösung Konzipiert
Die Anzahl der UV-C Röhren ist festgelegt, und eine WFK Validierung ist in Arbeit.

Bei den Anlagen ist nur ein Minimum an Montageaufwand notwendig.

- Ausrichten auf dem Hallenboden
- Festschrauben
- Röhren Montieren
- Elektroanschluss herstellen.

Und die Desinfektion kann beginnen.

Die Abmessungen der Maschinen entnehmen sie bitte dem Maß Blatt

Sollten sie kürzere Chargenzeiten oder einen Automatischen Austransport benötigen, stehen ihnen hierfür die Serien CO-UV-C 2000, CO-UV-C 3000 sowie die CO-UV-C 4000 zur Verfügung.